


Smart Buttons

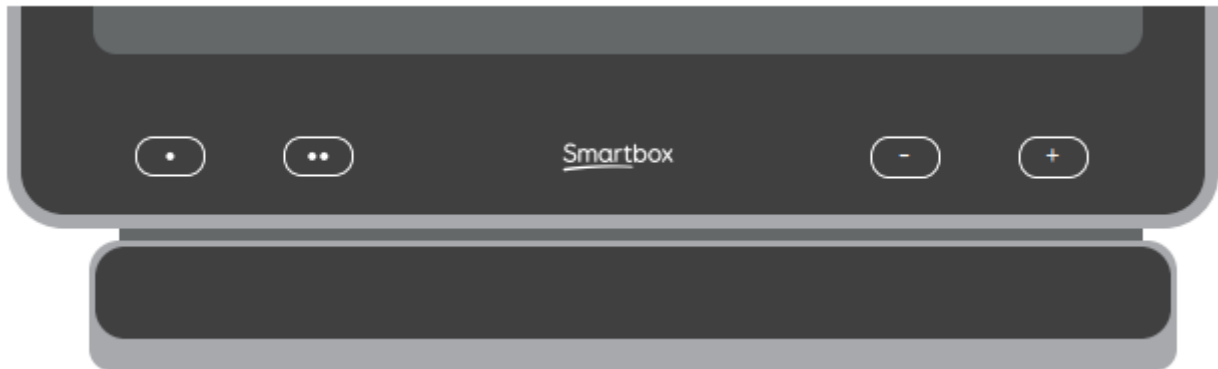

An der Vorderseite Ihres Grid Pads befinden sich fünf Smart Buttons, auf die per Augensteuerung und Touchfunktion zugegriffen werden kann. Mit den Buttons 1, 2 und dem Smartbox Button können Sie direkt auf wichtige Funktionen der Software Grid zugreifen. Sie können die Buttons anhand einer Auswahl direkter Befehle von Grid personalisieren. Die Hintergrundfarbe der Smart Buttons kann man anpassen sowie eine auditive Rückmeldung hinzufügen. Die Funktionen der Smart Lautstärketasten sind voreingestellt und nicht veränderbar.

